



AT-P パイプ座金シリーズ



水平部／階段部(共通)

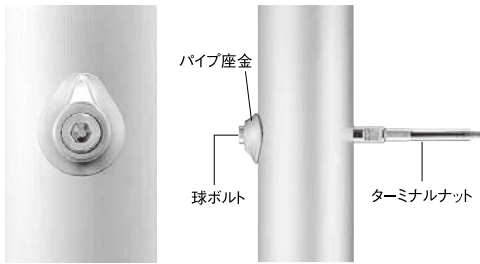



A[水平]端部

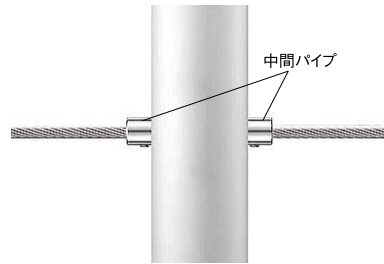

B[水平]中間部

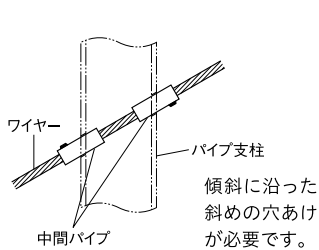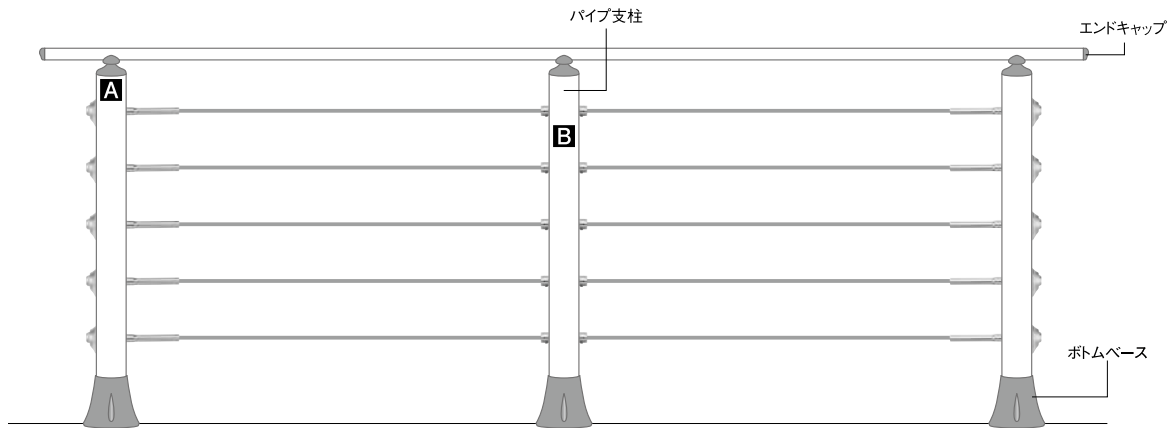

C[階段]中間部

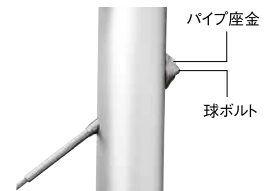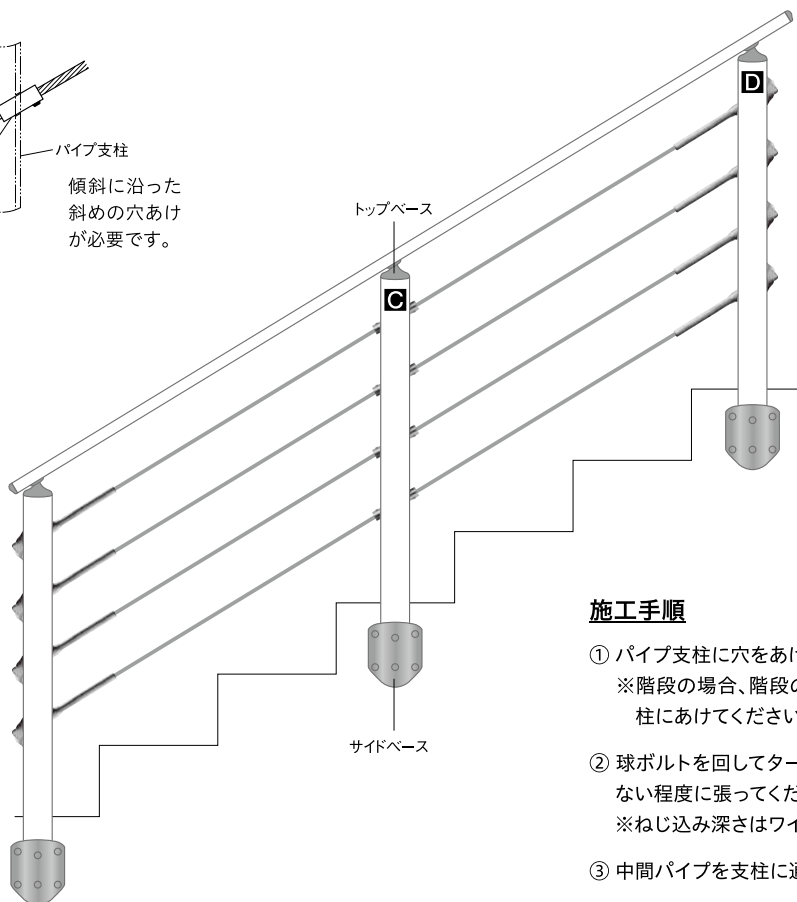

D[階段]端部

施工手順

- ① パイプ支柱に穴を明け、パイプ座金+球ボルトを穴に通します。
※階段の場合、階段の傾斜に沿った穴(斜めの穴)を全パイプ支柱にあけてください。
- ② 球ボルトを回してターミナルナットにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
※ねじ込み深さはワイヤー両端で同じになるようにしてください。
- ③ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

● AT-Pシリーズは上図のように、1スパン(ワイヤー1本区間)のみの使用に限りです。