



AT-W ウッドシリーズ

水平部

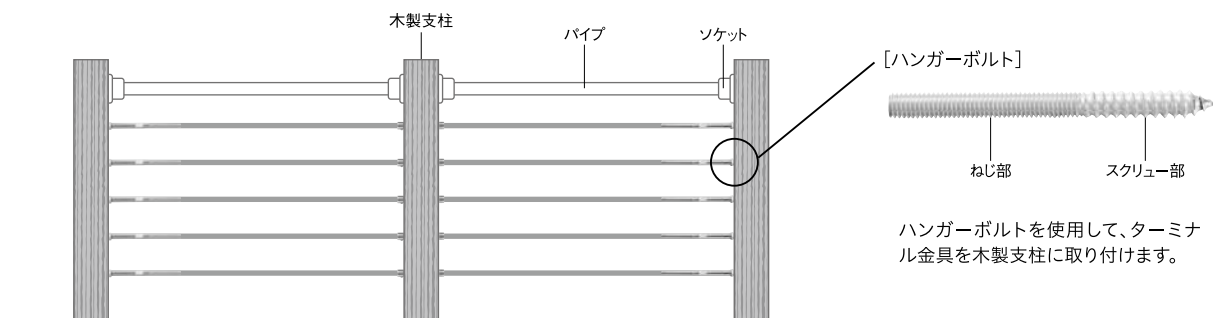


①ターミナルナットを使用する場合

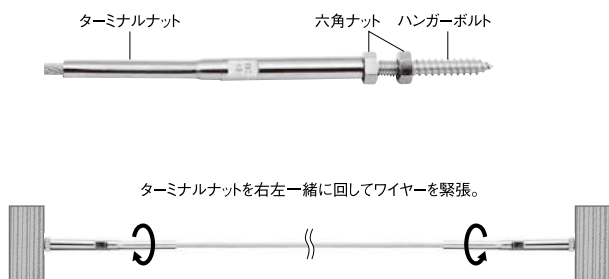

施工手順

- ① 木製支柱に穴をあけます。(端柱部はハンガーボルトの下穴、中間柱部は貫通穴)
- ② ハンガーボルトにナット(1個)を止まるまでねじ込み、ハンガーボルトを押しながらそのナットを回して木製支柱に固定します。
- ③ ターミナルナット右・左ねじをそれぞれハンガーボルトの右・左ねじに合わせて左右一緒に回してねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナットをもう1つのナットで固定します。
- ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。


②ターミナルナット(スイベル付)を使用する場合

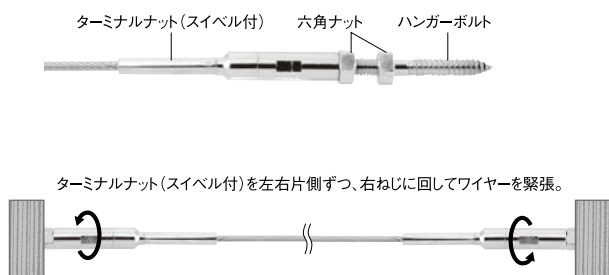

施工手順

- ① 木製支柱に穴をあけます。(端柱部はハンガーボルトの下穴、中間柱部は貫通穴)
- ② ハンガーボルトにナット(1個)を止まるまでねじ込み、ハンガーボルトを押しながらそのナットを回して木製支柱に固定します。
- ③ ターミナルナット(スイベル付)を左右片側ずつ、右ねじに回してハンガーボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナット(スイベル付)をもう1つのナットで固定します。
- ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

③ターミナルナット(カバー付)を使用する場合

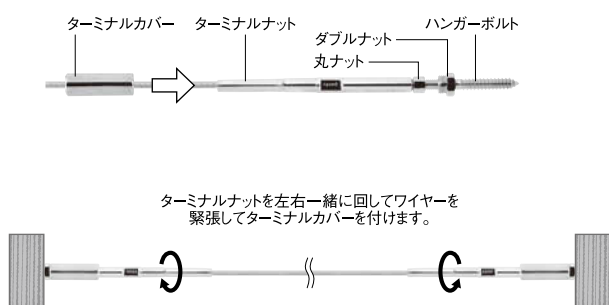

施工手順

- ① 木製支柱に穴をあけます。(端柱部はハンガーボルトの下穴、中間柱部は貫通穴)
- ② ハンガーボルトにナット(1個)を止まるまでねじ込み、ハンガーボルトを押しながらそのナットを回して木製支柱に固定します。
- ③ ターミナルナット右・左ねじをそれぞれハンガーボルトの右・左ねじに合わせて左右一緒に回してねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナットを丸ナットで固定します。
- ⑤ ターミナルカバーをダブルナットにねじ込んで固定します。
- ⑥ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。